Verwerkingingsrichtlijn: DERBIGUM branden

1. De rollen rechtop en droog opslaan voor gebruik.

2. De ondergrond moet vlak, schoon en droog zijn en indien nodig voorbehandeld te worden met een Derbiprimer.

3. De Derbigum uitrollen met de zichtbare glasvliesinlage aan de bovenzijde en de afstandstrepen van de overlapbreedte aan de onderzijde.

4. De Derbigum aanbrengen met een langsoverlap van minimaal 100 mm en een kopse overlap van minimaal 150 mm breedte.
   - Blokverbanden waarbij de dakbanen half op half verspringend op elkaar aansluiten hebben een kopse overlap van 300 mm.

5. De kopse overlappen in een wildverband moeten ten opzichte van elkaar minimaal 1 meter verspringen.

6. De Derbigum rol terugrollen op een koker, tijdens het aanbrengen van het membraan de onderkant met de vlam verwarmen om deze vloeibaar te maken en het membraan aan de ondergrond te laten hechten.

7. De overlappen apart branden en aanwalsen met een aandrukrol van +/-12 kg, zodat er een bitumenrups uitvloeit.

8. De glasvliesinlage aan de bovenzijde van de rol mag tijdens het branden van de overlappen niet verbrand worden, de brander dient gericht te worden op de te verwerken bitumen en niet op de eerder aangebrachte baan.





Derbigum Nederland Postbus 3270 4800 DG Breda Email: infonl@derbigum.com

DERBIGUM®

Verwerkingsrichtlijn: DERBIGUM koud kleven

1. De rollen rechtop en droog opslaan voor gebruik.

2. De ondergrond moet vlak, schoon en droog zijn, zuigende steenachtige ondergronden moeten voorbehandeld worden met Derbiprimer.

3. De Derbigum uitrollen met de zichtbare glasvliesinlage aan de bovenzijde en de afstandstrepen van de overlapbreedte aan de onderzijde.


4. De Derbigum aanbrengen met een langsoverlap van minimaal 100 mm en een kopse overlap van minimaal 150 mm breedte.
   - Blokverbanden waarbij de dakbanen half op half verspringend op elkaar aansluiten hebben een kopse overlap van 300 mm.

5. Voor grotere dakvlakken is het aan te bevelen de dakbanen aan te brengen in blokverband:
   - dakbanen naast elkaar uitrollen en stellen.
   - Helft van de banen terugvouwen.
   - Koudlijm Derbibond aanbrengen op de ondergrond met een gekartelde Derbibond lijmkam.
   - Dakbaan terugleggen in de Derbibond koudlijm.
   - Bovenstaand herhalen voor andere helft.

6. De overlappen apart branden en aanwalsen met een aandrukrol van +/-12 kg, zodat er een bitumenrups uitvloeit.

7. De glasvliesinlage aan de bovenzijde van de rol mag tijdens het branden van de overlappen niet verbrand worden, de brander dient gericht te worden op de te verwerken bitumen en niet op de eerder aangebrachte baan.



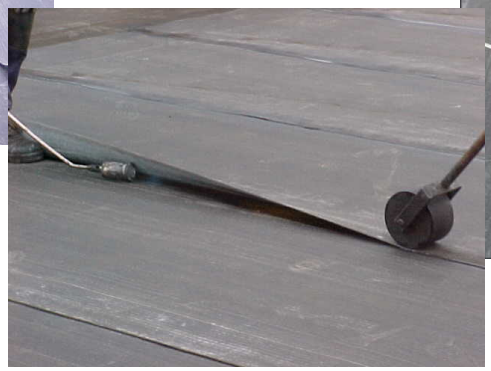



Derbigum Nederland Postbus 3270 4800 DG Breda Email: infonl@derbigum.com